

STREETBOOSTER

ENJOY THE FREEDOM - ENJOY THE ENERGY

STREETBOOSTER Pollux

Hulajnoga elektryczna dopuszczona do ruchu



Instrukcja obsługi

STREETBOOSTER
ENJOY THE FREEDOM - ENJOY THE ENERGY

Instrukcja obsługi 1

StBPollux_V001

Drodzy kupujący i użytkownicy STREETBOOSTER

Wybierając STREETBOOSTER dokonałeś dobrego wyboru.

Dziękujemy bardzo za to.

Na początek chcielibyśmy przekazać Ci ważne informacje na temat Twojego nowego STREETBOOSTER. Mają one pomóc Ci zrozumieć nowo zakupiony pojazd, skorzystać z różnych możliwości i uniknąć ryzyka.

Jako właściciela STREETBOOSTER prosimy Cię o zachowanie niniejszej instrukcji i dołączenie jej na wypadek ewentualnej odsprzedaży. Niniejsza instrukcja obsługi stanowi część zestawu STREETBOOSTER.

Od 26.04.2024 Twój STREETBOOSTER jest dopuszczony do użytku na drogach publicznych pod numerem ABE P446*00 zgodnie z rozporządzeniem w sprawie małych pojazdów elektrycznych

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian z punktu widzenia bezpieczeństwa w instrukcji obsługi, zostaną one uwzględnione w nowym wydaniu, które zostanie natychmiast udostępnione do pobrania pod www.STREETBOOSTER.pl

Twój STREETBOOSTER można zmontować w kilku prostych krokach, dzięki czemu jest szybko gotowy do użycia.

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą, jeśli nie rozumiesz poszczególnych punktów. Ma to na celu bezpieczeństwo Twoje i wszystkich innych użytkowników dróg. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi może prowadzić do poważnych wypadków i poważnych uszkodzeń. Niniejsza instrukcja dotyczy modelu „STREETBOOSTER Pollux“.

Twój STREETBOOSTER jest zgodny z przepisami dotyczącymi uczestnictwa w publicznym ruchu drogowym w Republice Federalnej Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Przestrzeganie odpowiednich i obowiązujących przepisów jest obowiązkowe. Jeśli chcesz korzystać z STREETBOOSTER w kraju innym niż Niemcy, zawsze sprawdź, czy jest to prawnie dozwolone.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Jazda STREETBOOSTER może być zasadniczo niebezpieczna. Podobnie jak rower, STREETBOOSTER nie posiada żadnych elementów zabezpieczających, jak pojazd silnikowy chroniony przez karoserie i inne elementy. Jednak dzięki wsparciu silnika STREETBOOSTER jesteś generalnie szybszy niż pieszy i zwykle szybciej ruszasz niż konwencjonalny rower bez napędu elektrycznego. Dlatego należy zawsze jechać ostrożnie i rozważnie, aby nie utrudniać ani nie zagrażać innym użytkownikom ruchu.

Ten przewodnik ma na celu pomóc Ci zrozumieć prawidłowe użytkowanie i konserwację tej hulajnogi elektrycznej.

Ważne jest, abyś zrozumiał swoją nową hulajnogę z jej funkcjami i jak się z nią obchodzić, aby mieć bezpieczną obsługę od pierwszej jazdy.

Zalecamy odbycie pierwszej jazdy STREETBOOSTER w miejscu bez przeszkód i zapoznanie się z funkcjami i stylem jazdy. Statystycznie udowodniono, że większość wypadków z udziałem e-hulajnóg zdarza się podczas pierwszych przejazdów. Przed każdą jazdą upewnij się, że wszystkie części łączące są mocno skręcone.

Należy również przestrzegać następujących instrukcji bezpieczeństwa:

- Podczas jazdy na STREETBOOSTER zawsze noś odpowiedni i atestowany kask oraz obcisłe ubranie.
- Nie noś ciemnej odzieży i używaj odzieży z dołączonymi odblaskami. To ogromnie zwiększa bezpieczeństwo Twoje i innych użytkowników drogi.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji. Obejmuje to przestrzeganie limitów spożycia napojów alkoholowych itp.
- Jeśli to możliwe, nie jeźdź przy słabej widoczności i złej pogodzie. Może to wydłużyć drogę hamowania. Zawsze dostosowuj prędkość do warunków na drodze.

- Nie wykonuj akrobacji, jazdy na tylnym kole ani skoków i nigdy nie jeździj bez użycia rąk. Zwiększają one ryzyko kontuzji i uszkodzenia STREETBOOSTER.
- STREETBOOSTER jest dopuszczony tylko dla jednej osoby. Nie przewoź pasażerów ani zwierząt.
- Nigdy nie jeździj boso ani nie noś lekkiego obuwia. Używaj butów z mocną, antypoślizgową podeszwą.
- Wysokie osoby muszą zachować szczególną ostrożność podczas jazdy pod przeszkodami.
- Nie rozmawiaj przez telefon podczas jazdy STREETBOOSTER.
- Jeśli osoby poniżej 18 roku życia jeżdżą STREETBOOSTER, muszą być szczególnie zaznajomione z użytkowaniem i obsługą STREETBOOSTER. Ważne jest, aby zwracać uwagę na zagrożenia w ruchu drogowym dla siebie i innych użytkowników dróg. STREETBOOSTER posiada napęd zasilany bateryjnie. Należy wskazać odpowiednie zagrożenia.

Twój STREETBOOSTER może być używany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Możesz używać urządzenia STREETBOOSTER tylko wtedy, gdy jest ono w idealnym stanie. Tuningowanie sprawia, że STREETBOOSTER nie nadaje się do jazdy po drogach publicznych. STREETBOOSTER może być prowadzony wyłącznie przez osoby posiadające wystarczające zdolności fizyczne i psychiczne. Przed przekazaniem go osobom trzecim należy je poinstruować w zakresie przeznaczenia i prawidłowego użytkowania STREETBOOSTER.

Deklaracja zgodności CE dla tego STREETBOOSTER jest ważna tylko tak długo, jak długo znajduje się w oryginalnym stanie. Wyjaśnienie można znaleźć w załączniku do niniejszej instrukcji.

SPIS TREŚCI	
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	Od strony 3
ZAKRES DOSTAWY	Od strony 10
MONTAŻ	Od strony 13
KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA	Od strony 14
INSTRUKCJA JAZDY I TECHNIKA JAZDY	Od strony 16
BATERIA	Od strony 19
OŚWIETLENIE	Od strony 26
WYŚWIETLACZ LCD I FUNKCJE	Od strony 27
BIEŻĄCA PIELEGNACJA I KONSERWACJA	Od strony 29
HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW	Strona 32
ZAPISY PRZEGLĄDÓW	Strona 33
IDENTYFIKACJA POJAZDU	Strona 35
DANE TECHNICZNE	Strona 37
DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE	Od strony 38

Przeczytaj bardzo uważnie niniejszą instrukcję obsługi!

- Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu pomóc Ci zrozumieć prawidłowe użytkowanie i konserwację tej hulajnogi elektrycznej.
- Ważne jest, abyś zrozumiał swoją nową hulajnogę, jej funkcje i sposób obsługi, aby móc bezpiecznie z niej korzystać od pierwszej jazdy. Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed pierwszą jazdą i powtórz ją po dłuższym okresie nieużywania. Jeśli pozwalasz innym osobom korzystać ze swojego STREETBOOSTER, przekaz im niniejszą instrukcję obsługi i zwróć uwagę, że należy ich przestrzegać.
- Zalecamy odbycie pierwszej jazdy STREETBOOSTER w miejscu bez przeszkód i zapoznanie się z funkcjami i stylem jazdy.

Przed każdą jazdą upewnij się, że wszystkie części łączące, a zwłaszcza składana dźwignia do blokowania kierownicy, są mocno zablokowane.

- Jako właściciel i kierowca jesteś odpowiedzialny za konserwację STREETBOOSTER i upewnienie się, że jest on wyposażony zgodnie z ogólnym zezwoleniem na użytkowanie. Należy również zwrócić uwagę na informacje dotyczące zalecanych okresów serwisowych. Właściwa konserwacja pozwala uniknąć wypadków na skutek zmęczenia materiału itp., których nie można wykluczyć, a tym samym zmniejsza potencjalne ryzyko obrażeń.
- Przeczytaj bardzo uważnie niniejszą instrukcję obsługi i zawsze postępuj zgodnie z zawartymi tutaj instrukcjami. Ważne fragmenty niniejszej instrukcji obsługi są odpowiednio oznaczone pogrubioną czcionką lub słowami ostrzegawczymi.
- W szczególności mogą to być następujące informacje:

OSTROŻNIE albo **UWAGA**

RYZIKO WYPADKU

Sprzedawca STREETBOOSTER nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w związku z użytkowaniem STREETBOOSTER.

ZAKRES DOSTAWY

Przed montażem należy dokładnie sprawdzić kompletność dostawy. Jeśli czegoś brakuje lub wydaje się być uszkodzone, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą. .

Ilustracja zmontowanego STREETBOOSTER:



Zestaw obejmuje następujące części:

Przedłużenie zaworu wentyla

12 Śrub M5

2 Śruby M8 do przedniego koła

2 Podkładki do przedniego koła

Klucz do śrub

Klucz imbusowy

Klej do gwintów

2 Klucze do komory baterii

Ładowarka

Instrukcja instalacji


Uchwyt tablicy rejestracyjnej

STREETBOOSTER Sirius kompletny pogląd:



Instrukcja montażu Pollux


1

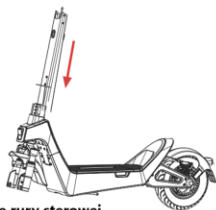

Wkładanie rury sterowej

Zdejmij opakowanie ochronne i umieść rurę sterową w bloku mocowania widelca


2

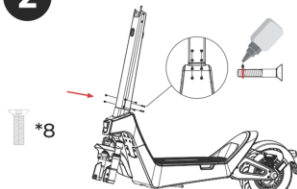

Mocowanie śrub

Przed wkręceniem należy nałożyć kroplę kleju do gwintów śruby na wszystkie śruby (M5) na początku gwintu. **UWAGA: Jedna kropla wystarczy!** Najpierw wkręć śruby boczne po lewej i prawej stronie, a następnie śruby tyłne.


3

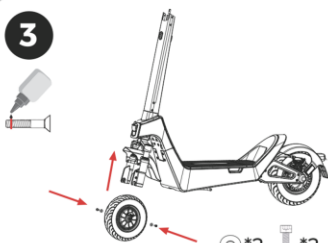

Montaż przedniego koła

Włóż przednie koło do widelca. Następnie nałóż **po jednej kropli** kleju do gwintów na każdą z dwóch śrub M8. Umieść podkładki na śrubach, a następnie mocno dokręć śruby.


4

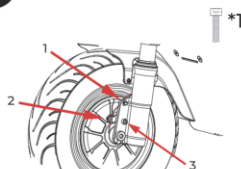

Montaż linki hamulca przedniego koła

Przełóż koniec linki hamulca przez wspornik śruby mocującej linkę hamulca (1) i zamocuj koniec (2). Następnie dokręć śrubę linki hamulca (3).


5

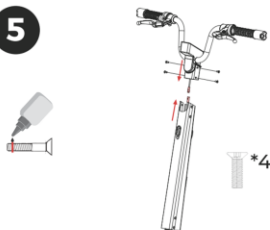

Montaż kierownicy

Najpierw podłącz kabel i zwróć uwagę na kierunek strzałek. Następnie umieść kierownicę na ruszce sterowej i przymocuj ją za pomocą dwóch śrub M5 i **jednej kropli** kleju do gwintów zabezpieczającej każdą od prawej do lewej

6

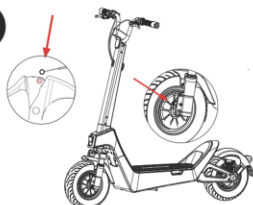

Montaż linki uchwytu hamulca (x2)

Zacpecz złączkę dystansową hamulca o oczko na dźwigni hamulca. Następnie wciągnij linkę w szczelną nakrętkę regulacyjną. Zakręć kołem i zaciągnij dźwignię hamulca, aby sprawdzić skuteczność hamowania. Jeżeli siła hamowania jest zbyt mała, należy poluzować śrubę mocującą hamulec bębnowy i mocno dokręcić linkę hamulca. Dokonaj dokładnej regulacji za pomocą nakrętki regulacyjnej na dźwigni hamulca.

Uwaga! Ważne: Klej do gwintów utwardza się dopiero po 24 godzinach. Do tego czasu nie jeźdź Twoim nowym STREETBOOSTER Pollux

KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA:

Przeczytaj bardzo uważnie instrukcje dotyczące kontroli bezpieczeństwa. Przed każdą podróżą należy bardzo dokładnie sprawdzić montaż, a zwłaszcza otwieranie i zamykanie mechanizmu składania.

PRZED UŻYCIEM STREETBOOSTER:

- Przeprowadź kontrolę wzrokową. Sprawdź, czy wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone. Zwróć uwagę, jeśli coś wygląda nieprawidłowo lub wykazuje oznaki zużycia. Jeśli nie masz pewności, zanieś hulajnogę do autoryzowanego sprzedawcy w celu sprawdzenia.

- **OPONY I KOŁA:**

Sprawdź opony pod kątem zużycia. Upewnij się, że koła swobodnie obracają się od hamulców. Napompuj opony zalecanym ciśnieniem powietrza. Musi wynosić 2,4 bara. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady, zabierz STREETBOOSTER do autoryzowanego sprzedawcy w celu sprawdzenia

- **HAMULCE:**

Sprawdzaj hamulce swojego STREETBOOSTER przed każdą jazdą. Prawa dźwignia hamulca aktywuje hamulec bębnowy w przednim kole, lewa dźwignia hamulca aktywuje hamulec tarczowy tylnego koła. Zanim postawisz stopę na STREETBOOSTER, zaciągnij przedni hamulec, aby STREETBOOSTER nie stoczył się przypadkowo.

Przetestuj hamulce pod kątem działania przed i w trakcie każdej jazdy. Przed rozpoczęciem jazdy należy całkowicie zaciągnąć przedni hamulec. Jeśli teraz popchniesz STREETBOOSTER do przodu, przednie koło musi się zablokować. Przetestuj hamulec tylnego koła w ten sam sposób.


Jeśli nie masz pewności, czy osiągnięto pełną moc hamowania, zanieś STREETBOOSTER do autoryzowanego sprzedawcy w celu sprawdzenia.

POZIOM NAŁADOWANIA BATERII:

- W pełni naładuj akumulator swojego STREETBOOSTER przed pierwszą jazdą. Proszę zapoznać się z instrukcjami ładowania baterii w niniejszej instrukcji obsługi. Przed każdą kolejną zaplanowaną podróżą upewnij się, że poziom naładowania baterii jest wystarczający na zaplanowaną trasę.

INSTRUKCJA JAZDY:

- Zapoznaj się z hulajnogą elektryczną przed jazdą. Przetestuj swoją kontrolę nad nią. Jedź powoli i ostrożnie podczas pokonywania zakrętów i zawsze zachowuj bezpieczną odległość od wszelkiego rodzaju przeszkód.
- Ćwicz swoje umiejętności jazdy: Aby zdobyć i utrzymać kontrolę nad swoim STREETBOOSTER, przećwicz swoją pierwszą jazdę w obszarze bez przeszkód. Nawet po długim okresie nieużywania zdecydowanie zalecamy wykonanie kilku jazd treningowych na otwartej przestrzeni bez przeszkód.
- Przed rozpoczęciem podróży należy włączyć STREETBOOSTER. Aby to zrobić, naciśnij przycisk sterowania przez dwie sekundy.

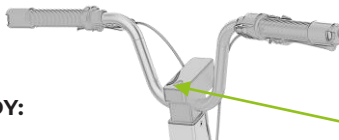

TECHNIKA JAZDY:

- Złóż podpórkę parkowania stopą i sprawdź, czy nie może się poluzować podczas jazdy. **RYZIKO WYPADKU:** Nie jeździć z opuszczoną podpórką parkowania! Może to prowadzić do wypadków z poważnymi obrażeniami.
- Przed każdą jazdą sprawdź oba hamulce zgodnie z powyższym opisem.

- Przed ruszeniem zaciągnij hamulec przedniego koła, aby zapobiec niezamierzonemu przemieszczeniu się STREETBOOSTER.
- Przed rozpoczęciem połóż stopę jak najbliżej przodu hulajnogi, a drugą stopę do podłoża.
- Upewnij się, że droga jest wolna
- Jeźdź wyłącznie po suchych, wolnych od lodu i niezanieczyszczonych drogach.
- Zwolnij hamulec.
- Pchnij hulajnogę do przodu, trzymając stopę na ziemi (jak w przypadku hulajnóg bez silnika). Po wciśnięciu manetki gazu znajdującej się po prawej stronie kierownicy przechyl ciało lekko do przodu, aby podczas przyspieszania nie spaść do tyłu.
- Zawsze naciskaj manetkę gazu ostrożnie i zgodnie z aktualną sytuacją na drodze. W ten sposób unikniesz ryzyka wypadków.
- Podczas hamowania przechyl ciało lekko do tyłu, a hulajnoga zwolni lub zatrzyma się.
- Twój STREETBOOSTER ma dwa hamulce. Mechaniczny przedni hamulec bębnowy używa się za pomocą dźwigni hamulca znajdującej się po prawej stronie kierownicy. Elektronicznego hamulca tylnego można używać za pomocą dźwigni obsługiwanej kciukiem po lewej stronie kierownicy.
- Jeśli nawierzchnia drogi jest brudna, wilgotna lub mokra, droga hamowania jest dłuższa i istnieje zwiększone ryzyko wypadków. Hamuj ostrożniej w trudnych

warunkach. Zawsze dostosowuj prędkość do pogody i sytuacji na drodze.

- Podczas jazdy w dół STREETBOOSTER może osiągnąć prędkość wyższą niż 20 km/h. Zwolnij swój STREETBOOSTER do maksymalnej prędkości w odpowiednim czasie.
- Podczas jazdy w dół należy w odstępach czasu uruchamiać hamulce, aby zapobiec przegrzaniu układów hamulcowych.
- Unikaj naciskania ciała na kierownicę podczas przyspieszania i zwalniania.
- Postaw jedną stopę za drugą. Wygodniej jest postawić jedną stopę do przodu, a drugą obrócić o 70-90 stopni. Zapewni to lepszą równowagę i większą stabilność podczas jazdy.
- Kierownica powinna być równoległa do ciała podczas długich skrętów. Pokonuj długie zakręty, przenosząc ciężar ciała w kierunku zakrętu. Jedź ostrożnie i nie pochylaj się zbyt mocno na zakręcie.
- Podczas pokonywania zakrętów w wolnym tempie ostrożnie obracaj kierownicę w żądanym kierunku. Przed pokonywaniem zakrętów upewnij się, że nie przeszkadza to innym użytkownikom drogi i że na drodze nie ma żadnych przeszkód.
- Twój STREETBOOSTER ma dzwonek na kierownicy po prawej stronie. Obsługuj go prawym palcem wskazującym.

OSTROŻNIE:

- Podczas jazdy nie można wykluczyć ryzyka obrażeń i możliwych uszkodzeń. Jeśli jeździsz na STREETBOOSTER, ponosisz odpowiedzialność za wszelkie związane z tym ryzyko.

Ważne jest, abys był w pełni świadomy tych zasad bezpieczeństwa, rozumiał je i działał zgodnie z nimi.

ODSTAWIANIE:

- Twój STREETBOOSTER ma podpórkę parkowania. Można ją rozłożyć i złożyć stopą. Aby ją rozłożyć, naciśnij stopą podpórkę w dół. Stawiaj STREETBOOSTER wyłącznie na twardym podłożu.

BATERIA:

- **Twój STREETBOOSTER jest wyposażony w wysokowydajny akumulator. Obsługa i użytkowanie baterii jest obarczone zagrożeniami i może prowadzić do poważnych uszkodzeń i wypadków, jeśli nie jest odpowiednio obsługiwana. Dlatego zwróć szczególną uwagę na instrukcje, jak to zrobić.**

UWAGA:

- **Proszę w pełni naładować baterię przed pierwszą jazdą STREETBOOSTER.**

- **STREETBOOSTER nie może być włączony podczas procesu ładowania.**
- Nie przechowuj STREETBOOSTER przez dłuższy czas z w pełni naładowanym akumulatorem. Jeśli STREETBOOSTER nie jest używany przez dłuższy czas, zalecamy pełne naładowanie go przynajmniej raz w miesiącu.
- Od czasu do czasu całkowicie rozładuj akumulator, uruchamiając STREETBOOSTER pusty z całą energią zgromadzoną w akumulatorze.
- Najpierw odłącz ładowarkę od gniazdka, a następnie od hulajnogi elektrycznej.

NIE UŻYWAJ BATERII:

- Jeśli STREETBOOSTER jest uszkodzony lub uległ wypadkowi. Każde silne uderzenie może spowodować deformację baterii. Może to doprowadzić do wycieku płynów, pożaru lub wybuchu. Elektronika zabezpieczająca akumulator może ulec awarii.
- Jeśli pojawi się nietypowy zapach.
- Jeśli została wystawiona na działanie nadmiernego ciepła.
- Jeśli w widoczny sposób wyciekają płyny.

- Jeśli pojawi się nietypowy zapach, wydzielają się opary lub wyciekają płyny, natychmiast wyłącz STREETBOOSTER. Natychmiast odłącz STREETBOOSTER od ładowarki, a ładowarkę od zasilania. Jeśli Twój STREETBOOSTER znajduje się w zamkniętym pomieszczeniu, natychmiast i wystarczająco je przewietrz.
- Należy unikać kontaktu z substancjami, które mogą wyciekać z akumulatora. Mogą one powodować podrażnienie oczu i skóry. Jeśli masz taki kontakt, natychmiast skontaktuj się z lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia oczu należy natychmiast przepłukać oczy dużą ilością zimnej wody.
- Nigdy nie używaj akumulatora bez sprawdzenia go przez autoryzowanego sprzedawcę, jeśli Ty lub inne osoby zauważycie jakiegokolwiek zdarzenia opisane powyżej.
- **Jeśli bateria Twojego STREETBOOSTER zacznie dymić, natychmiast odłącz zasilanie i natychmiast wezwij straż pożarną. Nigdy nie próbuj gasić uszkodzonych baterii wodą.**

RYZIKO WYPADKU:

- Trzymaj baterię z dala od dzieci i zwierząt.
- Dotknięcie części akumulatora pod napięciem może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

- Po upadku lub poważnym uderzeniu należy wyłączyć STREETBOOSTER i monitorować stan baterii przez co najmniej 24 godziny.

PRAWIDŁOWE PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE BATERII:

- Unikaj ekspozycji na silne ciepło, w tym światło słoneczne powyżej 40 stopni Celsjusza.
- Nigdy nie należy dotykać akumulatora żadnymi częściami metalowymi. Może to spowodować zwarcie, a w rezultacie pożar lub eksplozję. To z kolei może skutkować poważnymi obrażeniami lub uszkodzeniami.
- Chroń baterię przed wilgocią spowodowaną wszelkiego rodzaju płynami. Może to prowadzić do zwarc i opisanych wcześniej konsekwencji.
- Nigdy nie czyść STREETBOOSTERA myjką wysokociśnieniową. Aby to zrobić, użyj wilgotnej szmatki i odpowiednich, łagodnych środków czyszczących.
- Zawsze umieszczaj STREETBOOSTER w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Jeśli nie używasz go przez dłuższy czas, naładuj baterię mniej więcej do połowy i sprawdzaj poziom naładowania mniej więcej co 4-5 tygodni. Wydłuży to żywotność baterii.
- Należy unikać całkowitego rozładowania przez dłuższy czas. Tak głębokie rozładowanie może skutkować znacznym uszkodzeniem baterii lub nawet sprawić, że będzie ona całkowicie niezdatna do użytku. Po głębokim rozładowaniu należy naładować akumulator w ciągu 48 godzin.

Używanie, przechowywanie lub ładowanie baterii niezgodnie z określonymi przepisami może spowodować utratę gwarancji, uszkodzenie baterii i skutkować nieefektywnym ładowaniem baterii.

Samodzielne otwarcie akumulatora może skutkować utratą gwarancji i roszczeń gwarancyjnych.

ŁADOWANIE BATERII

Wskazówki

- Twój STREETBOOSTER może być ładowany wyłącznie za pomocą dostarczonej i zatwierdzonej ładowarki zewnętrznej.
- Baterie należy ładować wyłącznie w suchym i czystym środowisku.
- Ani bateria ani ładowarka nie powinny się przegrzewać podczas ładowania. Nie wolno przekraczać temperatury wyższej niż 45 stopni.
- Upewnij się, że styki kabla ładującego i gniazda ładowania są suche.
- Upewnij się, że ładowarka jest umieszczona na ognioodpornej powierzchni i nie jest przykryta.
- Odłącz ładowarkę po naładowaniu.

PROCES ŁADOWANIA:

- Aby naładować, podłącz kabel ładujący do gniazda ładowania STREETBOOSTER. Gniazdo ładowania znajduje się pod klapką podnóżka po prawej stronie w kierunku jazdy, pośrodku pod gumową osłoną.
- Najpierw podłącz kabel zasilający ładowarki do gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz drugi koniec do gniazda ładowania STREETBOOSTER.
- Jeżeli kontrolka ładowania świeci się teraz na czerwono, oznacza to, że akumulator jest ładowany.
- Jeśli kontrolka ładowania świeci na zielono, akumulator jest w pełni naładowany.
- Unikaj zbyt długiego czasu (ponad 4-5 tygodni) z nienaładowaną lub w pełni naładowaną baterią. Aby utrzymać wydajność akumulatora, naładuj go raz w tym okresie mniej więcej do połowy.
- Pełne naładowanie baterii zajmuje około 5 godzin
- Po zakończeniu procesu ładowania ponownie zamknij gniazdo ładowania.
- Po wyjęciu z komory baterii akumulator może być również ładowany zewnętrznie za pomocą dostarczonej ładowarki.

UWAGA:

Praca na urządzeniu STREETBOOSTER podłączonym do gniazdka elektrycznego jest niebezpieczna. Porażenie prądem może spowodować poważne obrażenia i uszkodzenie STREETBOOSTER. Aby zachować pełną gwarancję, prace konserwacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanego sprzedawcę.

Nigdy nie próbuj otwierać baterii. Nie kładź nic na baterii i nigdy nie próbuj niczego wkładać do baterii. Wkładanie jakichkolwiek przedmiotów do otworów lub do akumulatora może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie akumulatora i uwolnienie się niebezpiecznych toksyn.

UTYLIZACJA BATERII:

- Baterie są towarami niebezpiecznymi. Baterie należy utylizować w odpowiedni sposób, nigdy nie wyrzucaj do śmieci. Możesz bezpłatnie zwrócić nam baterię swojego STREETBOOSTER.

SILNIK:

- Twój STREETBOOSTER ma wbudowany bezobsługowy, bez szczotkowy silnik prądu stałego. Znajduje się w tylnym kole.

OSTROŻNIE:








Przy dużym obciążeniu lub podczas jazdy pod górę silnik może się mocno nagrzać. Pamiętaj, aby unikać dotykania silnika. Istnieje ryzyko obrażeń.

OŚWIETLENIE:

- Twój STREETBOOSTER jest wyposażony w wysokiej jakości oświetlenie LED. Czyść je regularnie wilgotną szmatką i łagodnymi detergentami. Oświetlenie zasilane jest energią z akumulatora. Dla bezpieczeństwa swojego i wszystkich innych użytkowników drogi włączaj światła przy słabej widoczności, zmierzchu i ciemności.
- Nowoczesne żarówki LED należy wymieniać w całości, jeśli są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia usterek lub regulacji skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą.

WYŚWIETLACZ LCD

Twój STREETBOOSTER posiada wyświetlacz LCD, który pokazuje wszystkie ważne informacje.

		Kierunkowskaz
		Aktualna prędkość
		Połączenie Bluetooth aktywne
		Światła włączone
		Poziom naładowania baterii
		Aktualny tryb jazdy

OBSŁUGA

Włączanie/wyłączanie hulajnogi elektrycznej

- Gdy hulajnoga jest wyłączona, naciśnij przycisk sterowania, aby włączyć hulajnogę.
- Gdy hulajnoga jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania przez 2 sekundy, aby wyłączyć hulajnogę.

- **STREETBOOSTER Pollux ma trzy tryby jazdy:**

W trybie ECO osiąga maksymalną prędkość 6 km/h.

W trybie D osiąga maksymalną prędkość 12 km/h.

W trybie S osiąga maksymalną prędkość 22 km/h.

Aby przełączać się między różnymi trybami jazdy, naciśnij przycisk sterowania dwa razy z rzędu.

Włączanie/wyłączanie światła



Włącz światło: Gdy STREETBOOSTER jest włączony, naciśnij raz przycisk sterujący, aby włączyć światło. Naciśnij go ponownie, aby wyłączyć.

Poziom naładowania baterii

Twój STREETBOOSTER posiada wskaźnik naładowania baterii składający się z pięciu sekcji. Bateria jest w pełni naładowana, gdy wyświetlanych jest wszystkie pięć sekcji. **Jeśli wyświetlana jest tylko jedna sekcja**, pozostał tylko niewielki poziom naładowania. Dopływ energii do Twojego STREETBOOSTER wkrótce ustanie, jeśli będziesz go nadal używać.

OSTROŻNIE: Całkowicie rozładowana bateria spowoduje również, że oświetlenie przestanie działać.

RYZIKO WYPADKU: Inni użytkownicy drogi nie zauważą Cię, jeśli światła są wyłączone lub nie działają i nie możesz już oświetlać swojej trasy. Istnieje duże ryzyko wypadków, które mogą skutkować poważnymi obrażeniami i uszkodzeniami.

BIEŻĄCA PIELEGNACJA I KONSERWACJA

- Twój STREETBOOSTER zawiera sprawne komponenty, które wymagają ciągłej pielęgnacji i regularnej konserwacji. Tylko w ten sposób możesz niezawodnie korzystać ze swojego STREETBOOSTER przez bardzo długi czas.
- Po każdej jeździe wyczyść STREETBOOSTER wilgotną szmatką i łagodnymi środkami czyszczącymi.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia podczas czyszczenia, natychmiast zleć ich naprawę autoryzowanemu sprzedawcy specjalistycznemu.

OSTROŻNIE: Różne części mogą ulec zużyciu lub uszkodzeniu. Może to prowadzić do wypadków i poważnych uszkodzeń.

- Regularnie sprawdzaj swój STREETBOOSTER u autoryzowanego sprzedawcy.
- Można używać wyłącznie oryginalnych i zatwierdzonych części zamiennych i komponentów.

- Jeśli używasz niezatwierdzonych części, nie można już zagwarantować pełnej funkcjonalności i bezpieczeństwa STREETBOOSTER. Może to skutkować utratą gwarancji i roszczeń gwarancyjnych.

OSTROŻNIE: Jeśli chcesz pracować na swoim STREETBOOSTER, zawsze najpierw go wyłącz. STREETBOOSTER nie może być podłączony do ładowarki podczas jakichkolwiek prac.

Należy uważać, aby nie dotykać żadnych części pod napięciem i zlecać prace konserwacyjne i naprawy takich części wyłącznie autoryzowanemu sprzedawcy.

Prosimy o regularne sprawdzanie następujących elementów co najmniej raz w tygodniu:

- Sprawdź opony pod kątem zużycia i prawidłowego ciśnienia. Ciśnienie w oponach musi wynosić 2,4 bara.
- Felgi nie mogą nosić śladów uszkodzeń. Felgi to części istotne dla bezpieczeństwa, które w przypadku uszkodzenia mogą prowadzić do poważnych wypadków i uszkodzeń.
- Test działania hamulców opisano w rozdziale „Instrukcja jazdy”. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek zmiany odbiegające od normy, zleć natychmiastowe sprawdzenie hamulców Twojego STREETBOOSTER u autoryzowanego sprzedawcy i w razie potrzeby wymianę.

Regularne przeglądy u autoryzowanego sprzedawcy

- Twoje własne regularne kontrole i inspekcje Twojego STREETBOOSTER nie zastępują regularnych kontroli przeprowadzanych przez autoryzowanych sprzedawców!
- Połączenia mechaniczne mogą się poluzować lub kable mogą zostać zakleszczone i w związku z tym przestaną działać. Twój autoryzowany sprzedawca sprawdzi to wszystko w ramach przeglądu przy przekazaniu i przeglądów bieżących zgodnie z harmonogramem.
- Nieprzeprowadzenie określonych przeglądów może skutkować utratą gwarancji lub rękojmi, jeśli zostanie ustalone, że powstałych usterek można było uniknąć w drodze przeglądu.

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW:

Obszar	Specjalistyczne prace do wykonania	do 300 km	1. Rok najdłużej po 3000 km	2. Rok najdłużej po 6000 km	3. Rok najdłużej po 9000 km	4. Rok najdłużej po 12000 km	5. Rok najdłużej po 15000 km
Rama	Sprawdzenie z zewnątrz ramy i turaj sterującej pod kątem widocznych pełnięć i uszkodzeń						
	Sprawdzenie wszystkich połączeń pod kątem prawidłowego dołączenia						
	Sprawdzenie kierownicy z zewnątrz pod kątem widocznych odkształceń i pęknięć						
Kierownica	Sprawdzenie wszystkich połączeń pod kątem prawidłowego osadzenia i wytrzymałości						
	Sprawdzenie uchwyłów pod kątem zużycia i w razie potrzeby wymiana						
	Sprawdzenie pozycji montażowej i mocowań						
Koła	Sprawdzenie opon pod kątem zużycia i w razie potrzeby wymiana						
	Sprawdzenie ciśnienia powietrza w oponach						
	Sprawdzenie felgi pod kątem uszkodzeń i prawidłowej koncentryczności						
Podpórka	Sprawdzenie łożyska kół pod kątem uszkodzeń						
	Spryskanie łożyska kół i wału odpowiednim olejem smarowym						
	Sprawdzenie pod kątem bezpieczeństwa						
Hamulce	Sprawdzenie układu hamulcowego łącznie z dzwignią hamulca pod kątem działania i mocowania						
	Sprawdzenie nacięgu linii hamulca i nabicie						
	Sprawdzenie całego systemu oświetlenia						
System oświetlenia	Sprawdzenie czy tabele są wolne od zanieczyszczeń						
	Sprawdzenie działania wyświetlacza LCD						
	Sprawdzenie aktualnej wersji oprogramowania i w razie potrzeby aktualizacja						
Elektronika	Sprawdzenie wszystkich przelotników i dzwigni						
	Sprawdzenie dzwonka pod kątem prawidłowego działania						
	Kontrola końcowa również pod kątem możliwych hałasów i zachowania podczas jazdy						
Ładowniki	Sprawdzenie akumulatora i złączy pod kątem uszkodzeń						
	Sprawdzenie poprawności działania						

ZAPISY PRZEGLĄDÓW:

Dla własnego bezpieczeństwa oraz w celu zachowania roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji należy przestrzegać następujących częstotliwości przeglądów:

1. Inspekcja Kontrola przekazania	2. Inspekcja do 300 km	3. Inspekcja 1.Rok najpóźniej po 3.000 km	4. Inspekcja 2. Rok najpóźniej po 6.000 km
Data: _____ Stan km: _____	Data: _____ Stan km: _____	Data: _____ Stan km: _____	Data: _____ Stan km: _____
Pieczęć i podpis profesjonalnego sprzedawcy	Pieczęć i podpis profesjonalnego sprzedawcy	Pieczęć i podpis profesjonalnego sprzedawcy	Pieczęć i podpis profesjonalnego sprzedawcy
5. Inspekcja 3. Rok najpóźniej po 9.000 km	6. Inspekcja 4. Rok najpóźniej po 12.000 km	7. Inspekcja 5. Rok najpóźniej po 15.000 km	8. Inspekcja 6. Rok najpóźniej po 18.000 km
Data: _____ Stan km: _____	Data: _____ Stan km: _____	Data: _____ Stan km: _____	Data: _____ Stan km: _____
Pieczęć i podpis profesjonalnego sprzedawcy	Pieczęć i podpis profesjonalnego sprzedawcy	Pieczęć i podpis profesjonalnego sprzedawcy	Pieczęć i podpis profesjonalnego sprzedawcy

Jeśli jako klient prywatny zakupiłeś STREETBOOSTER bezpośrednio od producenta, kontrolę przekazania uznaje się za dokonaną, nawet jeśli nie zaznaczono tego powyżej.

UWAGA - WAŻNE WSKAZÓWKI:

Jeśli nie kupisz STREETBOOSTER u autoryzowanego sprzedawcy, nadal masz obowiązek przestrzegać wszystkich instrukcji montażu i konserwacji. W przeciwnym razie Twoje roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancyjne mogą być ograniczone, zwłaszcza jeśli można udowodnić, że doszło do nieprawidłowego lub nieodpowiedniego montażu lub konserwacji.

Podczas użytkowania należy zawsze przestrzegać ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

Twój STREETBOOSTER został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wadze użytkownika 150 kg. Nigdy tego nie przekraczaj.

IDENTYFIKACJA POJAZDU: (prosimy koniecznie wypełnić)

**Typ pojazdu zgodnie z tabliczką
znamionową:**

Numer podwozia:

Kolor:

Data zakupu:

Przechowuj dowód zakupu w bezpiecznym miejscu.
Roszczenia z tytułu rękojmi lub gwarancji nie mają
zastosowania bez przedstawienia oryginalnego dowodu
zakupu.

Rejestracja pojazdu:

Aby otrzymywać informacje o zmianach w Twoim STREETBOOSTER lub w mało prawdopodobnym przypadku wycofania pojazdu, zdecydowanie zalecamy zarejestrowanie Twojego STREETBOOSTER na stronie www.STREETBOOSTER.pl

OSTROŻNIE, RYZYKO WYPADKU

ZAKAZ TUNINGU

Tuning STREETBOOSTER jest zabroniony i stanowi duże zagrożenie dla bezpieczeństwa.

- Elementy urządzenia STREETBOOSTER są zaprojektowane zgodnie ze specyfikacją wydajności przedstawioną w niniejszej instrukcji obsługi.
- Jeśli tuningujesz swojego STREETBOOSTER, może to prowadzić do utraty ubezpieczenia oraz utraty rąk i nóg i roszczeń gwarancyjnych.
- Jeśli wypadki zostaną przypisane elementom tuningowanym, może to prowadzić do odpowiedzialności osobistej i postępowania karnego.

DANE TECHNICZNE:

Dane techniczne	Opis	Specyfikacje
Wymiary	Długość x Szerokość x Wysokość w cm	132 x 47 x 122
Waga własna	w kg	36 kg
Maksymalna waga z użytkownikiem	w kg	144 kg
Wydajność	Wiek	14 +
	Wzrost w cm	ok. 120 do 200
	Prędkość maksymalna w km/h	22
	Zasięg maksymalny w km	38 / 43
	Test zasięgu (w optymalnych warunkach)	44 / 60
Napęd w piąście koła	Maksymalne nachylenie w %	15
	Normalna moc w watach	500
	Maksymalna moc w watach	1.200
11,5/ 13,0 Ah Bateria Litowo - Jonowa	Niutonometr	35
	Napięcie w voltach	48
	Wydajność w W/h	552/624
	Inteligentne zarządzanie baterią z wyłączeniem w przypadku	
	<ul style="list-style-type: none"> - nietypowa temperatura - Zwarcie - Nadmierne i zbyt niskie napięcie - Zabezpieczenie przed przeciążeniem - Zabezpieczenie przed niedoładowaniem 	
Ładowarka	Moc ładowania w watach	135
	Moc ładowania w amperach	2,0
	Napięcie wejściowe w voltach	100 - 240
	Czas ładowania do pełnego naładowania w godzinach	5 - 6
	Czas ładowania do ok. 80% w godzinach	3 – 3,5
Wyświetlacz		LCD
Bluetooth - Interfejs		tak
Ochrona	Ochrona przed kontaktem, kurzem i strumieniem wody	IP 65
Opona	Opony pneumatyczne, bezdętkowe	12"
Temperatura użytkowania	w ° Celsjuszach	-10 do + 35
Temperatura wyłączenia	w ° Celsjuszach	0 do + 35
Temperatura długotrwałego przechowywania	w ° Celsjuszach	+ 5 do + 25

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Der nachstehende Hersteller/Alleinvertriebsberechtigte Inverkehrbringer

Anschrift: STREETBOOSTER GmbH
Oranienstraße 43
35745 Herborn, Germany
Tel.: + 49 2772-4692598

Ist verantwortlich für das folgende Produkt und die technischen Unterlagen:

Marke: STREETBOOSTER Sirius
Typ: Elektrokleinstfahrzeuge
Kategorie: Selbstbalancierende Fahrzeuge - Elektrotretroller
Produktionsjahr: ab 2023

Für das Produkt wird bestätigt, dass es den zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Anforderungen der folgenden europäischen Richtlinien entspricht:

- **Maschinenrichtlinie gemäß 2006/42/EG**
- **Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU**
- **Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro und Elektronikgeräten (RoHS) gemäß 2015/863**

Folgende Normen oder technische Spezifikationen sind soweit anwendbar zur Anwendung gelangt:

- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2
- EN 61558-2:2005+A1
- EN 61558-2-16:2009+A1
- IEC 62133:2012
- UN 38.3
- DIN EN 15194:2018-11
- UN ECE - R 10

Eine technische Dokumentation ist vollständig vorhanden bei STREETBOOSTER GmbH, Oranienstraße, 35745 Herborn, Germany

Bevollmächtigter und verantwortlich für die Zusammenstellung:
Herborn, 15.10.2023

Jochen Dietermann, Geschäftsführer

EC Declaration of Conformity



The following manufacturer / exclusive distributors

Address: STREETBOOSTER GmbH
Oranienstraße 43
35745 Herborn, Germany
Tel.: + 49 2772-4692598

is responsible for the following product and technical documentation:

Brand: STREETBOOSTER Sirius
Type: Elektrokleinstfahrzeug
Category: Selbstbalancierende Fahrzeuge - Elektrotretroller
Year of production: from 2023

The products comply with the requirements of the following European directives:

- **Directive on Machinery 2006/42/EG**
- **Directive on electromagnetic compatibility 2014/30/EU**
- **Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic Equipment 2015/863**

The following standards have been applied:

- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2
- EN 61558-1:2005+A1
- EN 61558-2-16:2009+A1
- IEC 62133:2012
- UN 38.3
- DIN EN 15194:2018-11
- UN ECE - R 10

A technical documentation is completely available at STREETBOOSTER GmbH, Oranienstraße 43, 35745 Herborn, Germany

Authorized and responsible for the compilation:
Herborn, 15.10.2023

Jochen Dietermann CEO

STREETBOOSTER

Jest zastrzeżonym znakiem towarowym STREETBOOSTER

GmbH

Oranienstrasse 43

35745 Herborn

Telefon: +48 717166092

E-Mail: info@streetbooster.pl

Niniejsza instrukcja obsługi odpowiada stanowi techniczno-prawnemu na kwiecień 2024 r.